

Схема соединения внешних подключений

Схема соединения 3-полюсного АВР



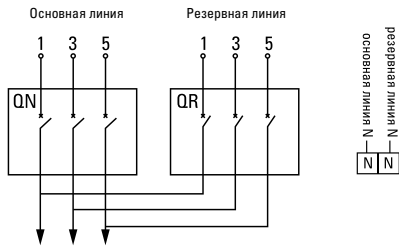


Схема соединения 4-полюсного АВР

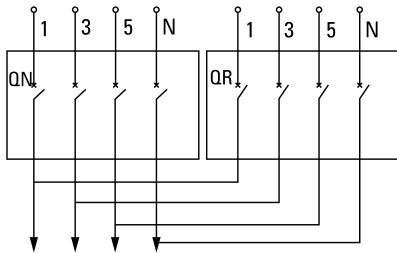


Габаритные и присоединительные размеры

TSM

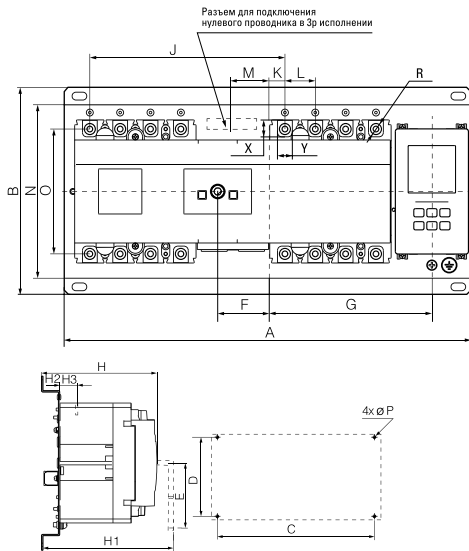


Модель АВР	A		B	C		D	H	H1	G	F	K	L	J	P	X	Y	R
	3P	4P		3P	4P												
TSM-100	420	420	240	385	385	220	140	180	133	52	15	30	195	ø8	16,1	18,7	ø8
TSM-225	470	470	240	385	735	220	160	190	152	60	18	36	225	ø8	19,8	23,9	ø9,6
TSM-400	615	615	330	435	555	300	200	227	195	78	26	48	305	ø10	28	34	ø12
TSM-630	740	740	330	555	680	300	200	232	232	102	32	60	385	ø10	28	44	ø12,8

TСМе

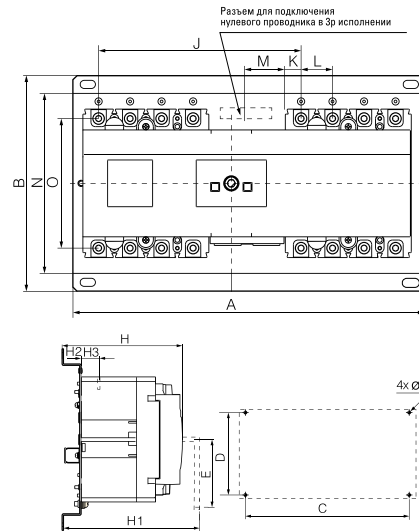

Модель АВР	A		B	C		D	H	H1	P
	3P	4P		3P	4P				
TСМе-100	363	363	180	346,5	346,5	163,5	148,5	144	ø8
TСМе-225	408	408	195	391,5	391,5	178,5	164,5	160	ø8

Присоединение контрольных проводников к контроллеру

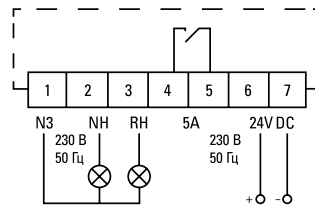

Габаритные размеры панели контроллера

