


BASIC

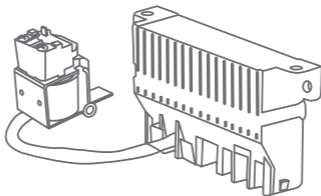

ПАСПОРТ

Расцепитель минимального
напряжения EKF Basic

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Расцепитель минимального напряжения (PM) вызывает отключение выключателя при снижении напряжения на его вводе до 70% от номинального, а также препятствует его включению, если напряжение в этой цепи менее 85% от номинального. Основным назначением минимального расцепителя является отключение электрооборудования при недопустимом для него снижении напряжения. Минимальный расцепитель можно также использовать в качестве независимого расцепителя, если последовательно в цепь его управления включить кнопочный выключатель с размыкающим контактом. При кратковременном размыкании контакта кнопочного выключателя минимальный расцепитель отключит автоматический выключатель.

Типоисполнения и основные характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1

Наименование	Рабочее напряжение, Ue	Напряжение включения	Напряжение удерживания	Напряжение отключения	Потребляемая мощность, Вт	Масса нетто, кг	Артикул
Расцепитель минимального напряжения к ВА-99М 63 EKF Basic	230В, 50-60Гц	85-110% Ue	70-110% Ue	35-70% Ue	3,5	0,05	mccb99m-a-044
Расцепитель минимального напряжения к ВА-99М 100 EKF Basic					2,6	0,07	mccb99m-a-045
Расцепитель минимального напряжения к ВА-99М 250 EKF Basic					3,8	0,075	mccb99m-a-046
Расцепитель минимального напряжения к ВА-99М 400 EKF Basic					3,7	0,075	mccb99m-a-047
Расцепитель минимального напряжения к ВА-99М 630 EKF Basic					2,3	0,085	mccb99m-a-048
Расцепитель минимального напряжения к ВА-99М 800 EKF Basic					2,5	0,12	mccb99m-a-049

Монтаж осуществляется с помощью клемм. Отвернув винты крепления верхней крышки выключателя, устанавливают в гнездо в корпусе выключателя расцепитель. Проводники аккуратно укладывают в боковые пазы корпуса, закрепляют колодки в боковых пазах корпуса, предварительно выдвинув фальш-накладки. Сборку автомата производят в обратном порядке.

Схема подключения:

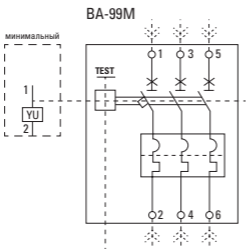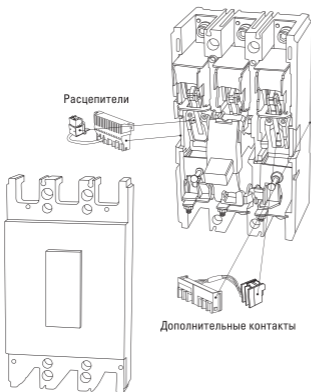

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект входит:

- расцепитель минимального напряжения EKF Basic – 1 шт.;
- паспорт изделия – 1 шт.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Расцепитель минимального напряжения EKF Basic соответствует требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0.

4. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортировка допускается любым удобным крытым транспортом, обеспечивающим защиты от влаги и механических повреждений. Хранение осуществляется в упаковке производителя. Особых требований по утилизации нет.

5. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие расцепителей требованиям нормативной документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет, исчисляемый с даты продажи, указанной в разделе 7.

5.3 Гарантийный срок хранения: 3 года, исчисляемый с даты производства, указанной в разделе 6.

5.4 Срок службы: 10 лет.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Расцепители соответствуют требованиям нормативной документации и признаны годными к эксплуатации.

Штамп технического контроля изготовителя.

Дата производства «__»_____ 201__г.

7. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «__»_____ 201__г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

Представитель торговой марки EKF
по работе с претензиями: 127273, Россия, Москва,
ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9. Тел: +7 (495) 788-88-15

Изготовитель: ООО «Яквинг Ксилай Электрик Эплаенсес Ко.»,
д. Дайдонг, р. Лиуши, г. Яквинг, провинция Чжэцзян, Китай
Тел./факс: +86-57762711312

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Эквивалент»,
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, д. 6
Тел.: +7 (423) 279-14-91

Импортер: ООО «Триера»
690065, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Стрельникова, д. 9
Тел.: +7 (423) 279-14-90

EKF trademark service representative:
Otradnaya st., 2b bld. 9, 127273, Moscow, Russia. Tel: +7 (495) 788-88-15

Manufacturer: «Yueqing Xile Electric Appliances Co.», LTD
Daidong village, Liushi town, Yueqing city, Zhejiang, China
Tel./fax: +86-57762711312

Representative of the manufacturer: «Ekvivalent», LTD
690091, Primorsky region, Vladivostok, st. Mordovtseva, 6
Tel.: + 7 (423) 279-14-91

Importer: «Триера», LTD
690065, Primorsky region, Vladivostok, st. Strelnikova, 9
Tel.: +7 (423) 279-14-90

